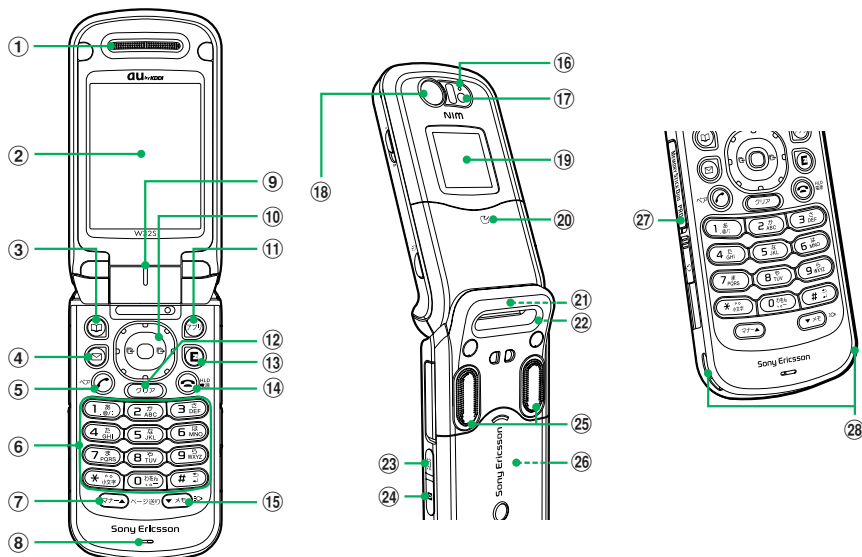


W32S

中文简易说明书（簡易中国語版）





Nomenclature

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ① Earpiece | ⑬ Camera start indicator |
| ② Main display | ⑭ Photo light |
| ③ Phone book key | ⑮ Lens |
| ④ Mail key | ⑯ Sub display |
| ⑤ Send/Receive key | ⑰ FeliCa mark |
| ⑥ Dial key | ⑱ Antenna (built-in) |
| ⑦ Manner key | ⑲ FeliCa sign |
| ⑧ Microphone | ⑳ Shutter key |
| ⑨ Incoming indicator/Charge indicator | ㉑ Camera key |
| ⑩ Cross controller | ㉒ Speaker |
| ⑪ EZ apps key | ㉓ Battery pack (built-in) |
| ⑫ Clear key | ㉔ Memory Stick Duo slot |
| ⑬ EZ key | ㉕ Memory Stick Duo slot |
| ⑭ Power/End key | ㉖ Charge terminal |
| ⑮ Memo key | |



术语

- | | |
|---------------|-----------------------|
| ① 听筒 | ⑬ 摄影开始提示灯 |
| ② 主显示屏 | ⑭ 摄影灯 |
| ③ 电话簿键 | ⑮ 照相机(镜头) |
| ④ 电子邮件键 | ⑯ 副显示屏 |
| ⑤ 拨打键 | ⑰ FeliCa 标志 |
| ⑥ 数字键盘 | ⑱ 天线(内置) |
| ⑦ 静音键 | ⑲ FeliCa 标识 |
| ⑧ 麦克风 | ⑳ 摄影/灯键 |
| ⑨ 来电提示灯/充电提示灯 | ㉑ 照相机键 |
| ⑩ 十字方向键 | ㉒ 扬声器 |
| ⑪ EZ 应用键 | ㉓ 电池组件盖(内置) |
| ⑫ 取消键 | ㉔ Memory Stick Duo 卡槽 |
| ⑬ EZ 键 | ㉕ 充电端口 |
| ⑭ 电源/结束键 | |
| ⑮ 备忘录键 | |







开启或切断 W32S

- 开启 W32S
按住  一秒钟以上。
- 切断 W32S
按住  两秒钟以上。







检查您自己的电话号码／电子邮箱地址

在待机画面: 按下  [スタート] (开始) ▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下  到  输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码
























- 保存新的号码
在待机画面: 按住  [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下  [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下  [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下  显示从“あ”到“ETC(其它)”的组 ▶ 按下  选择您查找的条目 ▶ 按下  [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地来收发电子邮件。

在待机画面: 按下  [メール] (邮件),  (EZ) 或  [アプリ] (EZ应用) ▶ 按下  (ok) ▶ 按下  (ok)。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的客户服务中心或 au 的店铺联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 100 页, “E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。
- 创建和发送 E-mail
在待机画面: 按下  [メール] (邮件) ▶ 按下  选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择  “宛先” (对方邮箱地址) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择「アドレス帳」(电话簿) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择进入途径 ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择电子邮件地址 ▶ 选择  [選択] (选择) ▶ 按下  选择 Sub “件名” (件名) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 输入件名 ▶ 按下  (ok) ▶ 按下  选择  “本文” (正文) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下  (ok) ▶ 按下  [送信] (发送) ▶ 按下  选择「送信」(发送) ▶ 按下  [選択] (选择)。
- 打开接收到的 E-mail
当您接收到 E-mail 时, 在待机画面上会显示「 Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail, X: 接收到的 E-mail 的件数)。

按下 \odot 选择「 Eメールあり X 件 」(有 X 封电子邮件) ▶ 按下 \odot [選択] (选择) ▶ 按下 \odot 选择有新邮件的文档 ▶ 按下 \odot [選択] (选择) ▶ 按下 \odot 选择新邮件 ▶ 按下 \odot [表示] (显示)。

- 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

- 创建和发送 C-mail

在待机画面: 按住 [メール] (邮件)一秒钟以上 ▶ 按下 \odot 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下 \odot [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下 \odot (ok) ▶ 按下 [E] [送信] (发送) ▶ 按下 \odot 选择「アドレス帳」(电话簿) ▶ 按下 \odot [選択] (选择) ▶ 按下 \odot 选择进入途径 ▶ 按下 \odot [選択] (选择) ▶ 按下 \odot 选择电话号码 ▶ 按下 \odot [選択] (选择) ▶ 按下 \odot [選択] (选择)。

- 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「 Cメールあり X 件 」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下 \odot 选择「 Cメールあり X 件 」(有 X 封 C-mail) ▶ 按下 \odot [選択] (选择)。

使用 EZweb

EZweb 是让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的客户服务中心或 au 的店铺联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 100 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面: 按下 [E] (EZ) ▶ 按下 \odot 选择「トップメニュー」(首菜单) ▶ 按下 \odot (ok) ▶ 选择您想要浏览的信息网页。

使用照相机(动画/照片)

- 拍摄照片

在待机画面: 按住 [カメラキー] (照相机键)一秒钟以上 ▶ 按下 \odot [撮影] (摄影) 拍摄照片 ▶ 按下 \odot [保存] (保存)。

- 录制动画

在待机画面: 按住 [カメラキー] (照相机键)一秒钟以上 ▶ 按下 [ムービー] (动画) ▶ 按下 \odot [録画] (录像) 开始录制动画 ▶ 按下 \odot (■) 停止录制动画 ▶ 按下 \odot [保存] (保存)。

拨打国际长途电话

举例: 拨打美国长途电话 212-123-△△△△

\odot 212 \odot 123 \odot 5 \odot 3 \odot 4 \odot 5 \odot 1 \odot 2 \odot 1 \odot 2 \odot 1 \odot 2 \odot 3 ▶ △△△△ ▶ 按下 \odot

其他手机功能

- 设定静音模式

在待机画面: 按住 [マフ] 一秒钟以上。

取消静音模式: 在待机画面, 按住 [マフ] 一秒钟以上。

- 设定接收语音信息

在待机画面: 按住 [マフ] 一秒钟以上。

取消接收语音信息: 在待机画面, 按住 [マフ] 一秒钟以上。